



MCT Brattberg - STG Schlussdichtung


Montageanleitung

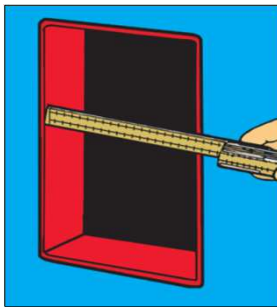


Überprüfen Sie die lichte Weite des Rahmens auf die Einhaltung der erlaubten Toleranz (120,5 +/-0,5mm).

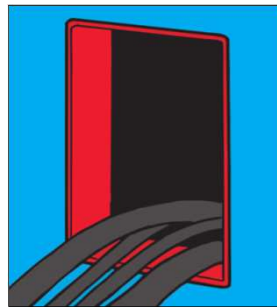


Überzeugen Sie sich, dass die Innenflächen des Rahmens sauber sind und bestreichen Sie diese mit MCT-Gleitmittel. Dann die Kabel einziehen.

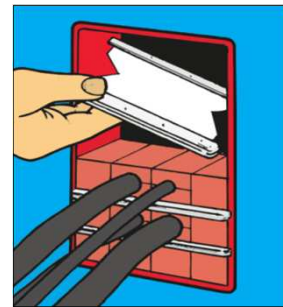


Beginnen Sie mit der Packarbeit und legen Sie zwischen jede Lage Module eine Ankerscheibe ein.

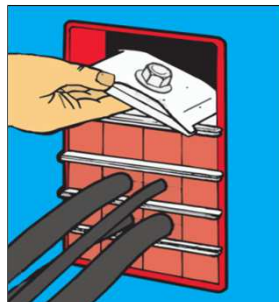


Setzen Sie die Pressplatte vor der letzten Lage Module ein.

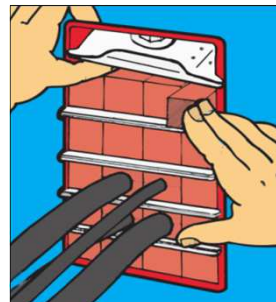

Packen Sie jetzt die letzte Lage Module.

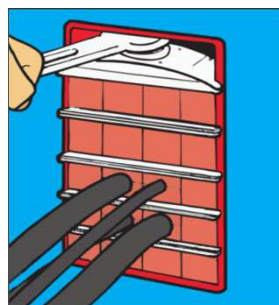

Die Teleskopschraube der Pressplatte anziehen bis der Abstand zwischen Oberseite Pressplatte und Innenseite Rahmen 32mm beträgt.

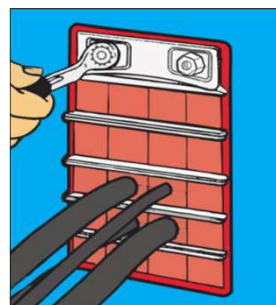

Die Lasche der Schlussdichtung um die Teleskopschraube legen und die Schlussdichtung einschieben. Die Spannschrauben der Schlussdichtung anziehen bis ca. 12mm vom Gewinde hervortreten.